

# INSTALACION Y CONFIGURACION ROUTER 3G D-LINK DWR-730

## ¿CÓMO INTRODUCIR LA TARJETA SIM?

1. Debemos pulsar hacia atrás de la tapa trasera



2. Retiramos la batería



3. Introducimos la tarjeta SIM con el chip hacia abajo


4. Ponemos la batería y la tapa

## PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

A. Pulsamos sobre el botón de encendido



B. Una vez encendido nos aparecerá en la pantalla un mensaje de bienvenida, deberemos esperar hasta que la pantalla se quede como esta.

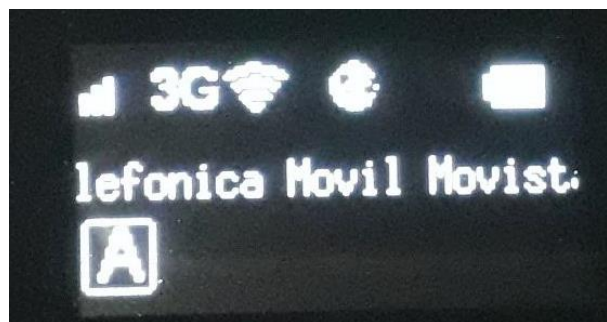

C. Una vez arrancado el dispositivo deberemos esperar a tener configurada una parte de la Tablet/ordenador ya que la forma más fácil es a través del botón WPS.

## OPCIÓN 1: BOTON WPS

• Pulsar sobre el botón WPS



• Debajo de la imagen de la carga de la batería, nos aparecerá un mensaje intermitente como el señalado dentro del círculo, esto quiere decir que el dispositivo está intentando enlazarse.



• Una vez enlazado veremos que junto al icono de la wifi aparecerá un 1, este número variará en función de los dispositivos conectados al router.



## OPCION 2: SSID Y CONTRASEÑA DE LA WIFI

- En caso de que el dispositivo no tenga la opción de conectarse por WPS, en la parte trasera de la tapa del dispositivo encontrareis el SSID y la clave de la Wifi que viene por defecto.



- Una vez enlazado veremos que junto al icono de la wifi aparecerá un 1, este número variará en función de los dispositivos conectados al router 3G.

